


1. Benötigtes Werkzeug



2. Fundamente erstellen



Größe der Löcher
B 20cm x T 20cm x H 60cm
Bedarf Beton ca.
25 - 30 Liter bzw. 40 kg
ein Sack je Loch

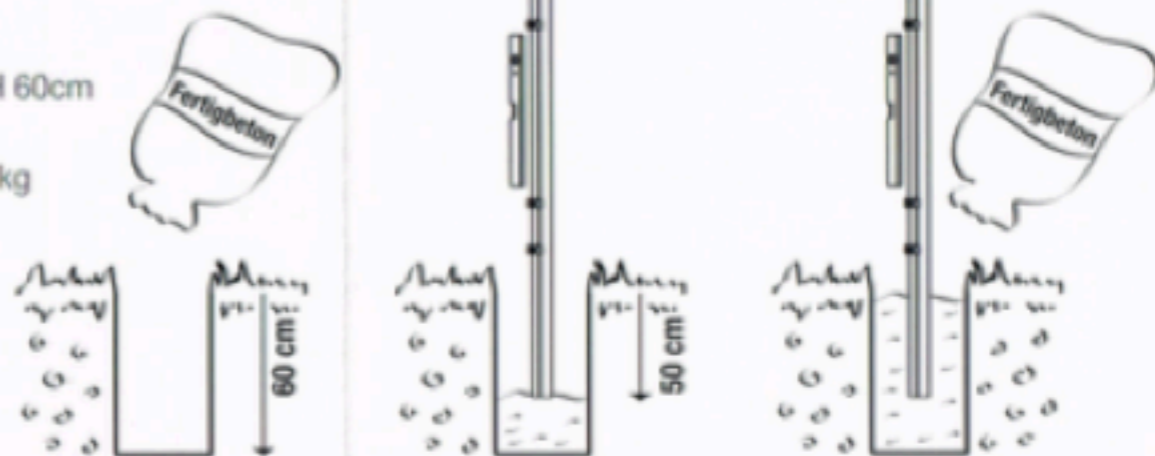


3. Pfosten setzen




4. Zaun montieren

Nach Abbinden der Betonfundamente können Gitter montiert werden

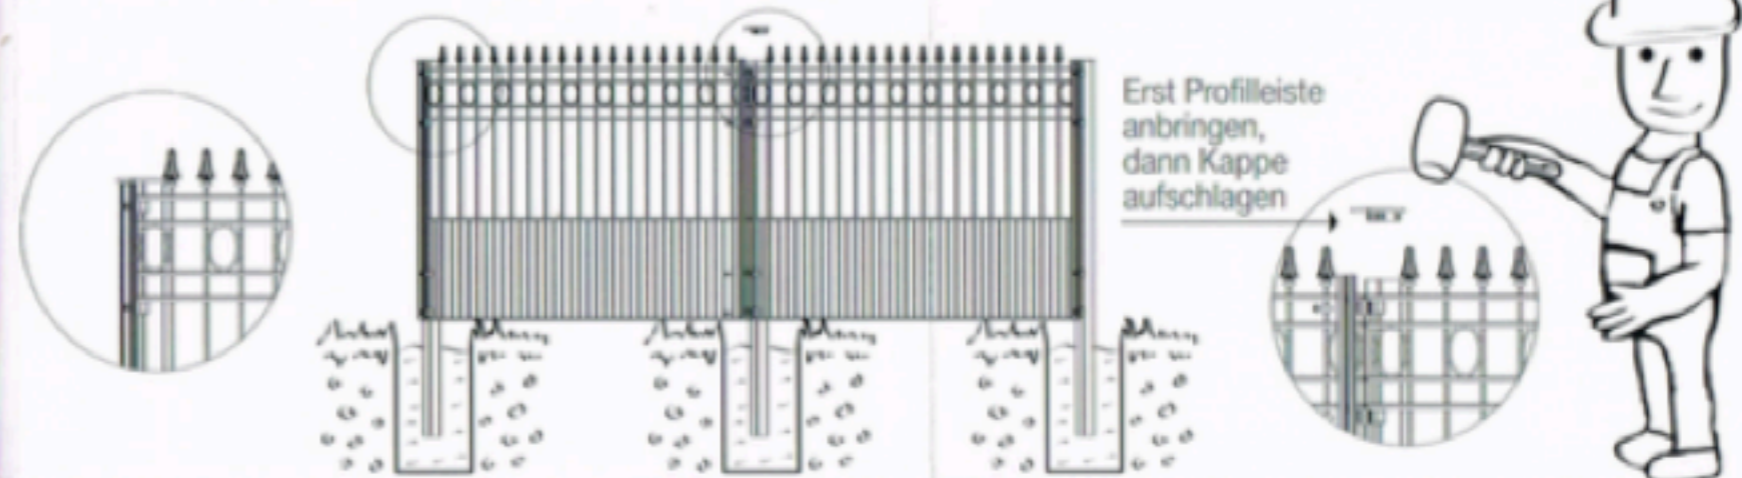

5. Ecke ausbilden

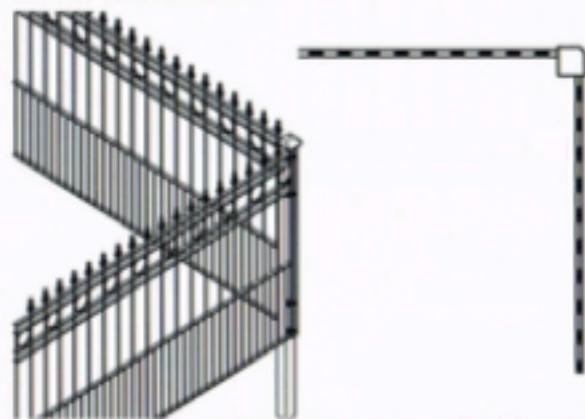


6. Gefälle ausgleichen

Bei einem Gefälle von mehr als 10 %, wird eine Teilung des Gitters empfohlen



Zusätzlicher Pfosten erforderlich

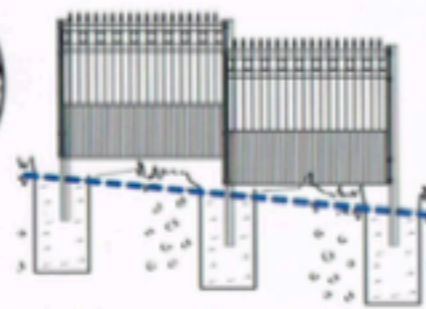

7. Tor integrieren

